


# TERMOSCUO<sup>®</sup> PRO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Instruction manual

Honda SH 300 > 2015

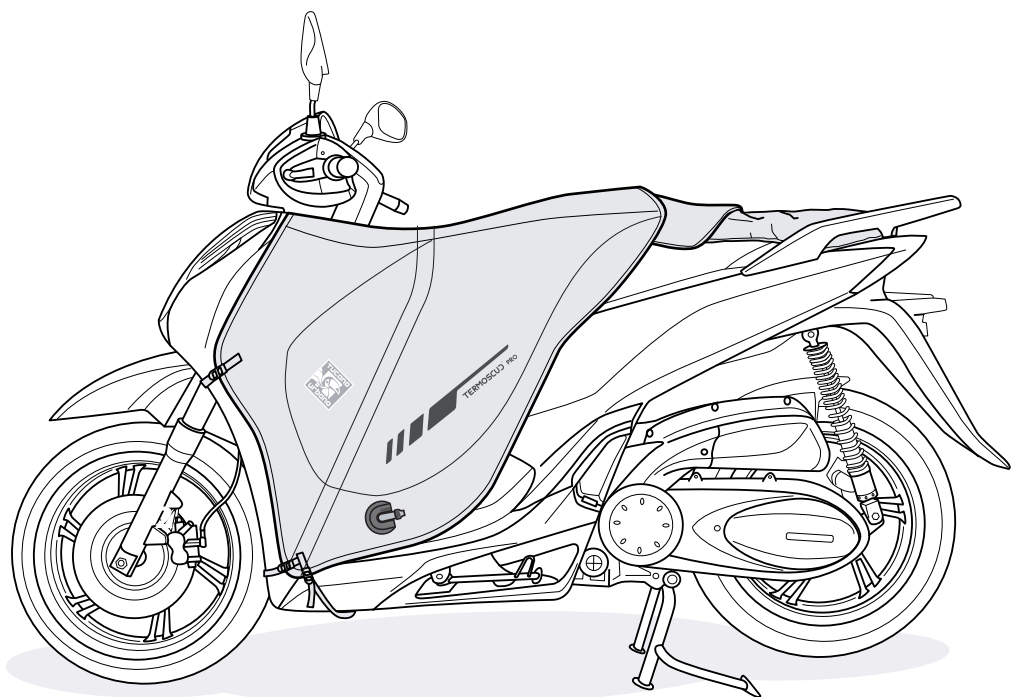


**R177 PRO**

# VISTA RIEPILOGATIVA


## Summary view

KIT DI MONTAGGIO  
Assembly kit

**A**



x 2

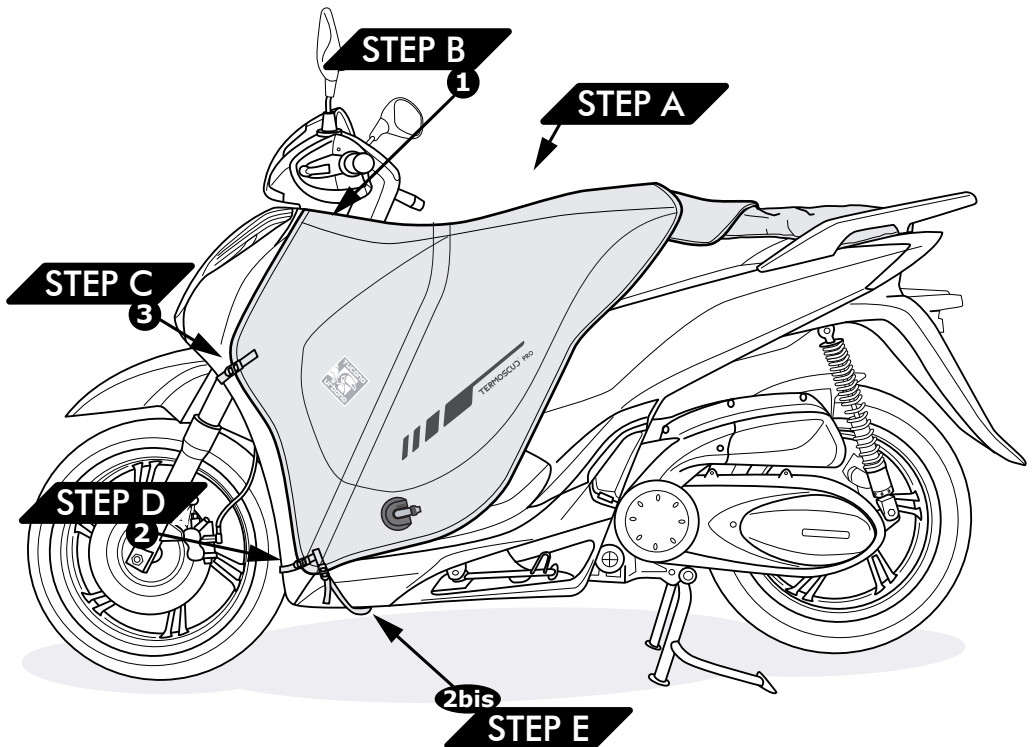

Le foto e i disegni sono puramente indicativi. Tucano Urbano si riserva il diritto di modificare o migliorare il prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obblighi di dover applicare tali modifiche su prodotti già venduti.




Photos and drawings are purely indicative. Tucano Urbano reserves the right to modify or improve the product at any time, without prior notification and with no obligation to apply such modifications to products already sold.

# TUCANO URBANO

## STEP A

**1** Stendere Termoscud® sulla sella con i nastri 2 e 3 in avanti.


**GB** Unfold Termoscud® on the scooter's seat with straps 2 and 3 forward.

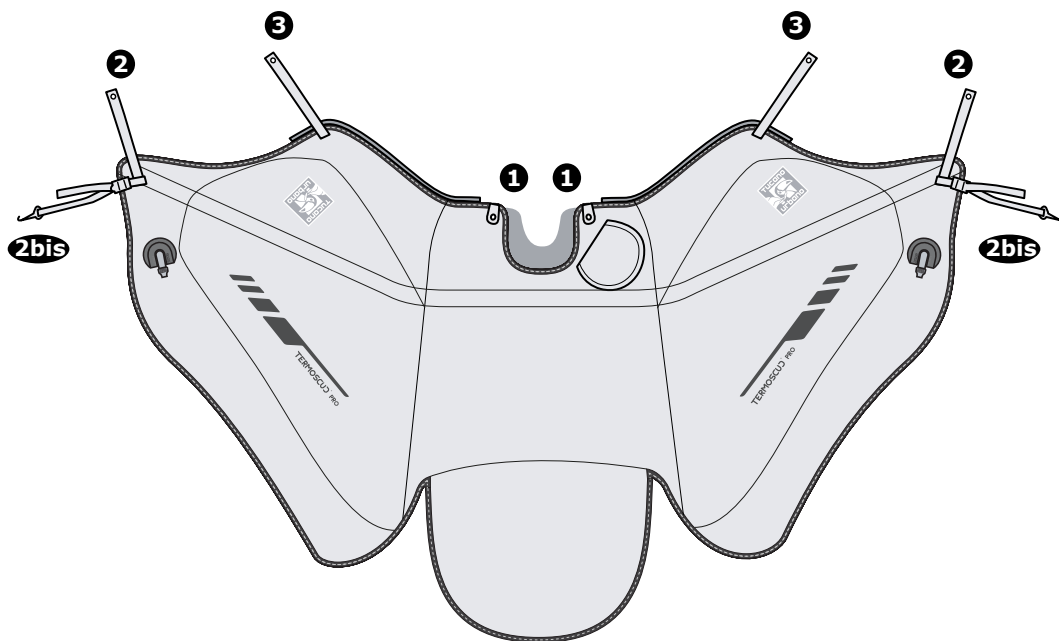

## STEP B

**I** Fissare Termoscud® da entrambi i lati, utilizzando le viti in dotazione (A), facendole passare all'interno attraverso i punti 1 sul Termoscud®.



**GB** Fasten Termoscud® on both sides, using the screws (A) included in the assembly pack, threading them through holes 1 in the leg cover.

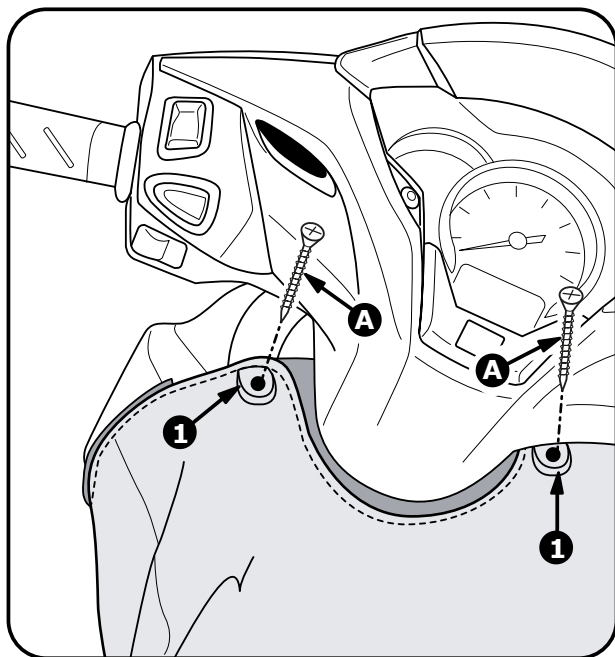

## STEP C

**I** Fissare Termoscud® da entrambi i lati, utilizzando gli stessi fasteners\* dello scooter, facendoli passare attraverso i fori sul nastro 3.

**GB** Fasten Termoscud® on both sides, using the scooter's original fasteners\*, threading them through the holes at the end of the straps 3.

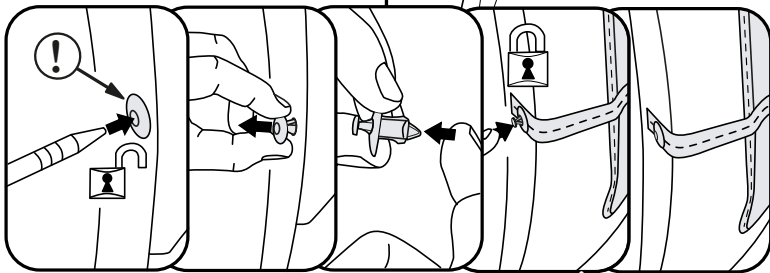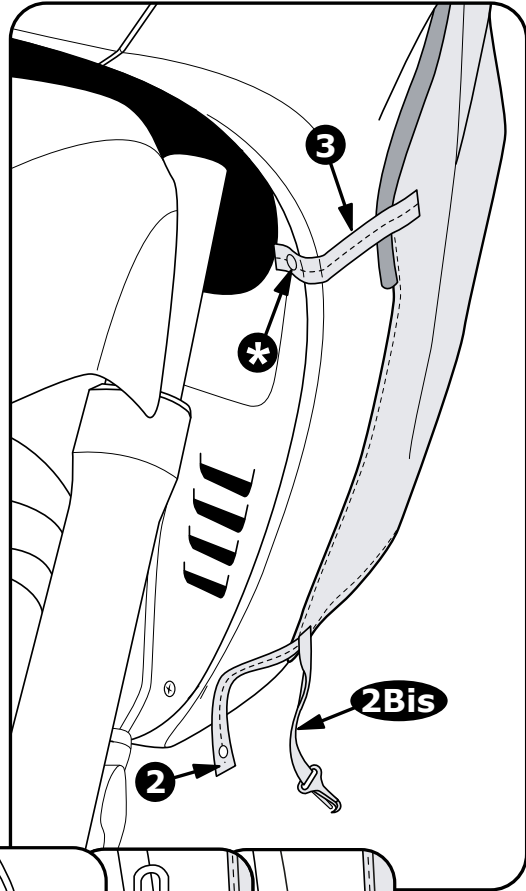


\* fasteners

## STEP D

**I** Fissare Termoscud® da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter, facendole passare attraverso i fori sui nastri 2.


**GB** Fasten Termoscud® on both sides, using the scooter's original screws, threading them through the holes at the end of straps 2.

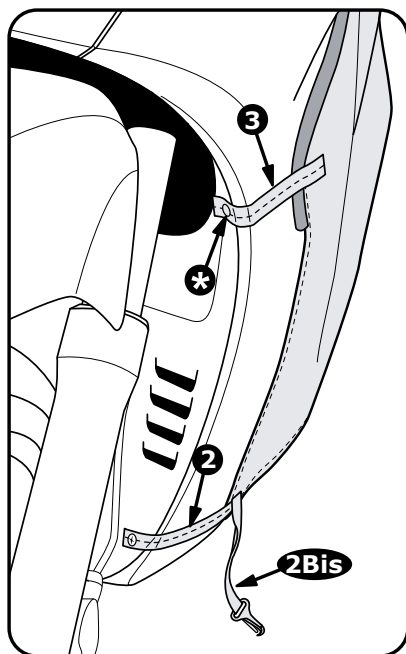

## STEP E

**I** Agganciare i moschettoni dei nastri 2Bis al bordo inferiore della carrozzeria sotto la pedana.

**GB** Fasten the hooks of the straps 2Bis to the edge of the bodywork under the footboard.

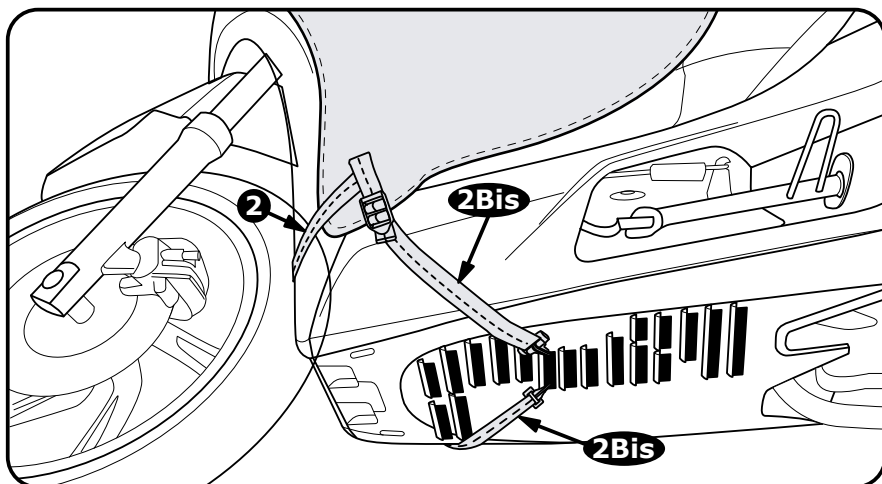



**Tucano Urbano S.r.l.**  
Via Dell'Annunciata, 21  
20121 Milano - Italy




# TERMOSCUO<sup>®</sup> PRO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Manual de instrucciones

Honda SH 300 > 2015

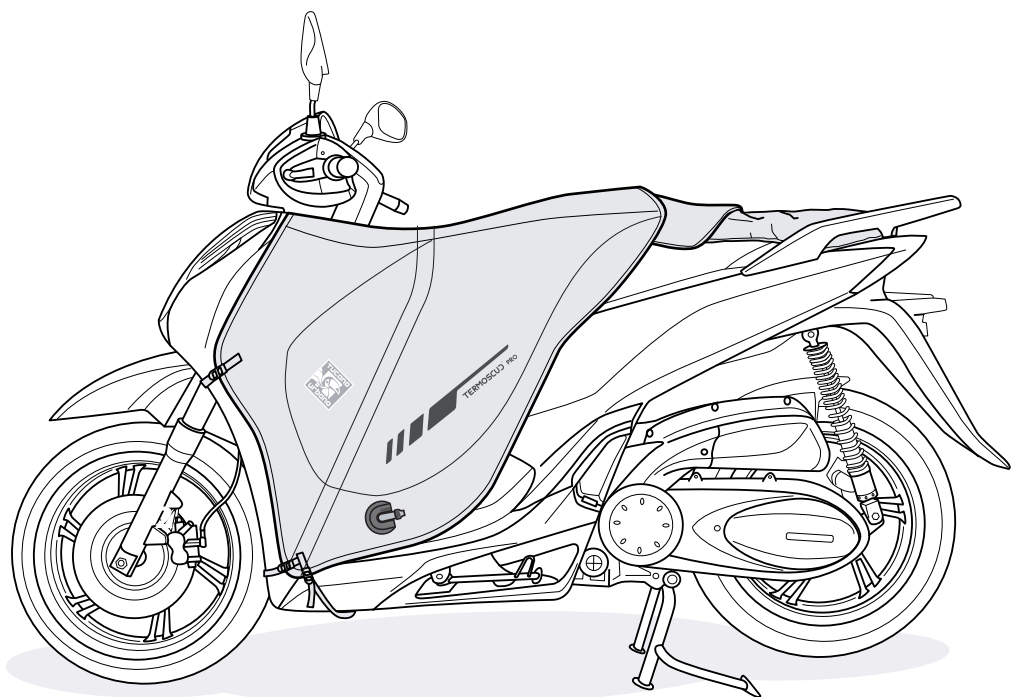


**R177 PRO**

# VUE SOMMAIRE


## Vista resumen

KIT DE MONTAGE  
Kit de montaje

**A**



x 2

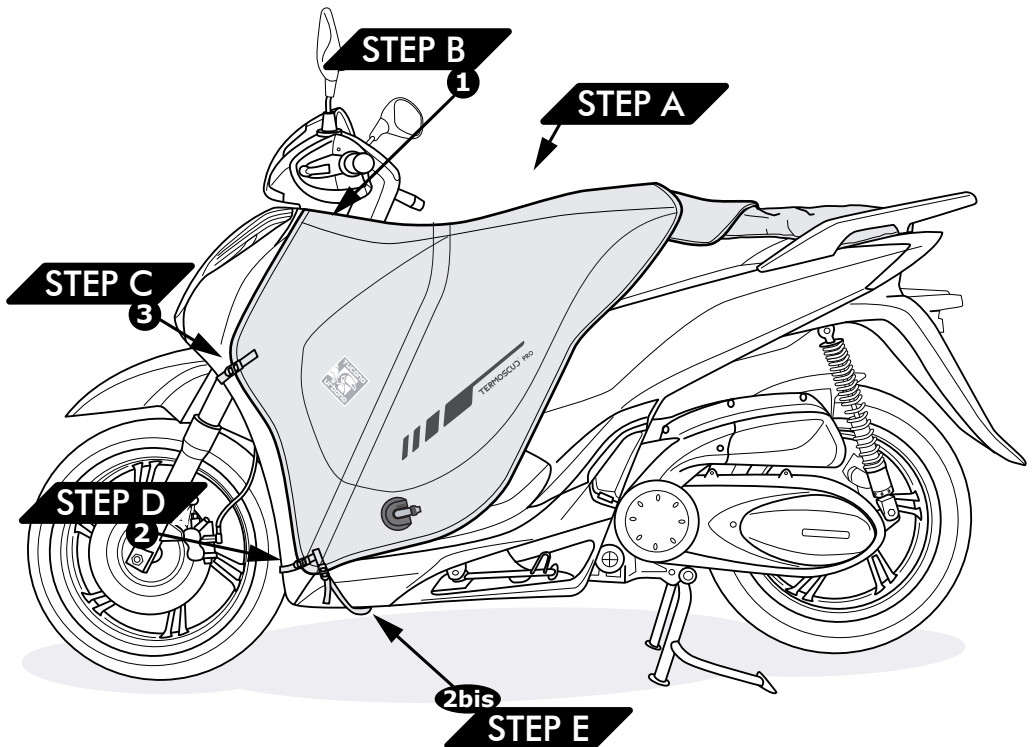

**F** Les photos et les dessins sont purement indicatifs. Tucano Urbano se réserve le droit de modifier ou améliorer le produit à tout moment, sans préavis et sans obligation d'apporter telles modifications aux produits déjà vendus.


**E** Las fotos y los dibujos se muestran únicamente a modo de ejemplo. Tucano Urbano se reserva el derecho de modificar o mejorar el producto en cualquier momento, sin previo aviso y sin la obligación de tener que aplicar dichas modificaciones a los productos ya vendidos.

# TUCANO URBANO

## STEP A

**F** Dérouler Termoscud® sur la selle en mettant les rubans 2 et 3 en avant.


**E** Extienda el Termoscud® sobre el asiento del scooter, de manera que las cintas 2 y 3 queden hacia delante.

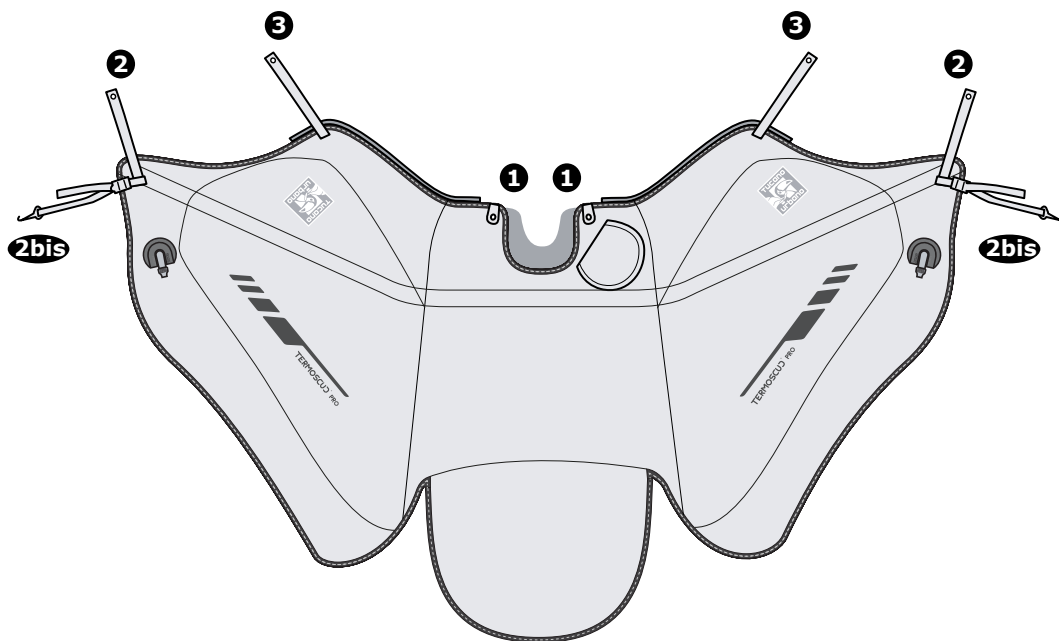

## STEP B

**F** Fixer le Termoscud de chaque côté à l'aide des vis fournies (A) et les faire passer dans les trous pratiqués dans Termoscud® sur les points 1.



**E** Enganche el Termoscud® a ambos lados mediante los tornillos (A) que incluye el kit de montaje, haciéndolos pasar por los orificios 1 del Termoscud®.

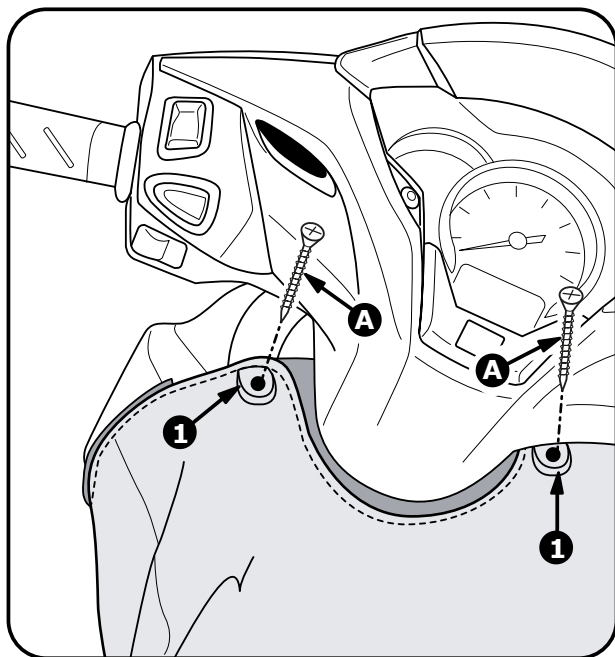

## STEP C

**F** Fixer Termoscut® sur les deux côtés, à l'aide des rivets plastique\* d'origine du scooter et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans 3.

**E** Fijar el Termoscut® a ambos lados, utilizando los tornillos\* originales del scooter, haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta 3.

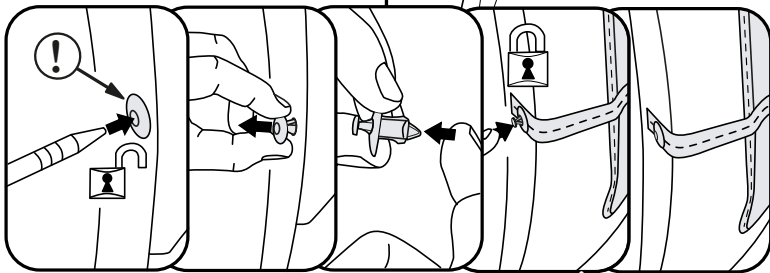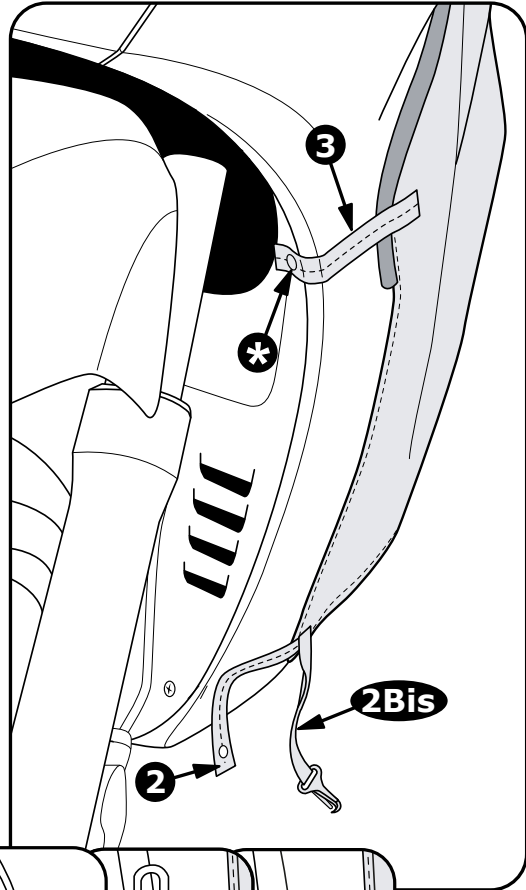


\* rivets plastique  
tornillos

## STEP D

**F** Fixer Termoscud® sur les deux côtés, à l'aide des vis du scooter et les faire passer dans les trous pratiqués sur les sangles 2.


**E** Abroche el Termoscud® a ambos lados introduciendo los tornillos que incorpora el scooter en los orificios que hay en los extremos de las cintas 2.

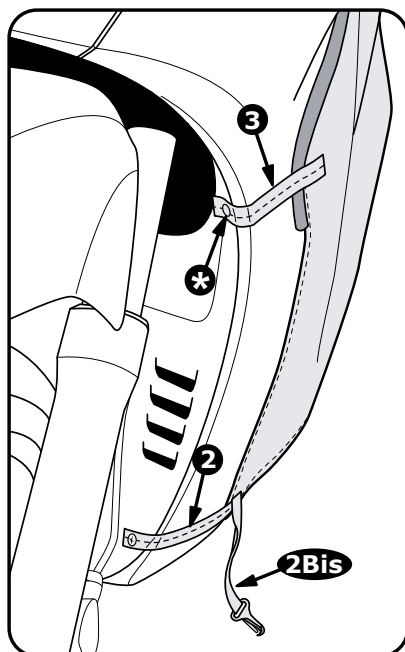

## STEP E

**F** Accrocher les mousquetons des rubans 2Bis au bord inférieur de la carrosserie sous le repose-pied.

**E** Ate los enganches de las cintas azules 2Bis por debajo del reposapiés del scooter.

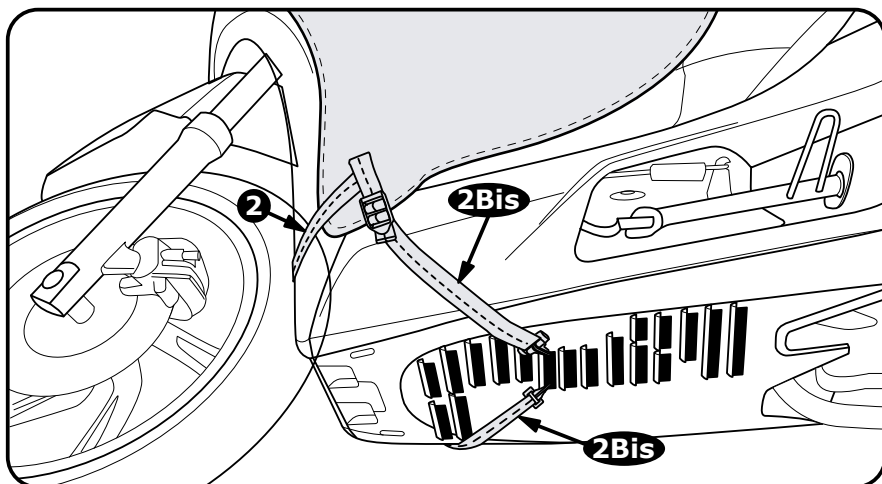



**Tucano Urbano S.r.l.**  
Via Dell'Annunciata, 21  
20121 Milano - Italy