


Numéro d'article: HTA.01.740.81901/B

Révision: 00 · Date: 11 - 2023

Supports pour sacoches latérales BLAZE

 ~ 0.5 h.

 FACILE    DIFFICILE

FRANÇAIS · Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit haut de gamme de SW-MOTECH. Visitez notre boutique en ligne pour plus d'informations (par exemple affectation des modèles). Les documents nécessaires (par exemple ABE) y sont disponibles en téléchargement.

Veillez lire et prendre en compte toutes les instructions, les consignes de sécurité et les avertissements contenus dans ce manuel de montage avant de monter et d'utiliser le produit afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Veuillez conserver la notice d'utilisation pour référence.

Ce produit a été développé pour des véhicules en configuration d'usine. Nous ne sommes pas en mesure d'assurer la compatibilité avec les pièces de rechange originales ou les pièces de rechange d'autres fabricants.

La présente notice d'installation a été élaborée conformément à nos connaissances actuelles. Il n'existe aucun droit juridique à l'exactitude des informations qu'elle contient. Sous réserve d'erreurs et de fautes. Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles. SW-MOTECH détient les droits d'auteur.

SYMBOLE D'AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

⚠ Ce symbole d'avertissement est utilisé dans ces instructions de montage pour mettre en garde contre des dangers mortels, de blessures ou d'autres risques. Les mots DANGER, ATTENTION ou RECOMMANDATION sont utilisés avec ce symbole d'avertissement pour transmettre des consignes de sécurité et des informations importantes concernant le montage et l'utilisation de ce produit. Ces mots, associés au symbole d'avertissement de sécurité, signifient :

⚠ DANGER : signale une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée !

⚠ ATTENTION : signale une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée !

⚠ PRUDENCE : Indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures de gravité réduite ou moyenne si elle se présente !

⚠ REMARQUE : Informations importantes, mais qui n'entraînent pas de risque de décès ou de blessure (dommages matériels uniquement).

REMARQUES GÉNÉRALES

⚠ ATTENTION : le montage et/ou l'entretien de ce produit nécessite des compétences techniques avancées, des outils appropriés et une bonne compréhension de l'utilisation des outils et des indications de réglage. Pour votre propre sécurité, SW-MOTECH recommande de confier le montage et/ou l'entretien à un atelier de réparation de deux-roues qualifié et certifié.

⚠ ATTENTION : si vous décidez de monter vous-même ce produit, lisez attentivement et intégralement les instructions de montage avant le montage et l'utilisation et suivez toutes les instructions afin d'éviter des blessures graves ou mortelles. Lors du montage et de l'utilisation, tenez également compte de toutes les informations pertinentes du manuel du véhicule. **SI VOUS NE COMPRENEZ PAS UNE PARTIE DE CE MANUEL D'INSTALLATION OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'EXPLICATIONS CONCERNANT UNE INSTRUCTION, N'ESSAYEZ PAS D'INSTALLER CE PRODUIT SANS DEMANDER DE L'AIDE À SW-MOTECH !**

PRÉPARATION : Veuillez lire attentivement les instructions de montage et assurez-vous que tous les éléments de la liste de pièces sont présents.

⚠ PRUDENCE : veillez à ce que votre véhicule soit bien stable. Éteignez le moteur et retirez la clé de contact. Laissez refroidir le moteur/l'échappement si nécessaire. Débranchez la batterie lorsque vous travaillez sur le système électrique. Utilisez uniquement des outils appropriés et portez toujours des lunettes de protection et des gants pendant le montage et l'entretien. Faites-vous aider par une deuxième personne lors du montage et de l'entretien.

MONTAGE : Toutes les pièces et connexions retirées du véhicule doivent être réinstallées conformément aux instructions du fabricant du véhicule ou remplacées par des pièces et du matériel fournis par SW-MOTECH.

⚠ ATTENTION Sauf indication contraire, sécurisez tous les filetages avec du frein filet liquide de force moyenne.

⚠ DANGER : Les couples de serrage non définis par SW-MOTECH doivent être obtenus auprès du constructeur du véhicule ou d'un atelier de réparation de motos certifié.

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT : Après le montage, assurez-vous qu'aucune pièce mobile n'est bloquée et que le fonctionnement du véhicule n'est pas perturbé. Les câbles et les tuyaux ne doivent pas frotter et/ou être coincés.

⚠ ATTENTION : Effectuez un contrôle de fonctionnement complet avant de commencer à rouler. Après les 50 premiers kilomètres, puis régulièrement, vérifiez le couple de serrage de tous les raccords et la bonne fixation du produit. Les accessoires montés peuvent modifier le comportement sur la route et la stabilité du véhicule.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Allemagne



✉ info@sw-motech.com
🌐 www.sw-motech.com



Vous trouverez les symboles et leur signification dans la section MONTAGE. Si le terme OEM apparaît dans la section MONTAGE, il faut respecter et appliquer les consignes du fabricant du véhicule.



Si vous avez des questions, notre service clientèle ainsi que nos distributeurs se tiennent à votre disposition. Vous trouverez notre numéro de téléphone ainsi que la liste de nos distributeurs sur notre boutique en ligne : www.sw-motech.com



Ne pas utiliser de frein filet : signifie que l'utilisation d'un frein filet liquide n'est pas nécessaire à ce stade.



Serrer en respectant les instructions de couple de serrage : indique le couple de serrage d'une pièce prescrit par SW-MOTECH ou par le fabricant du véhicule (OEM).



Utilisez du frein filet : Indique qu'un filetage doit être enduit de frein filet liquide. H (HIGH) : haute résistance ; M (MEDIUM) : force moyenne ; L (LOW) : faible résistance.

LISTE DES PIÈCES - LIRE ET CONSERVER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE!

1

1

 HTA.08.740.007L
 1/1

2

 HTA.08.740.007R
 1/1

3

 HTA.00.740.010
 2/2

4

 M5 x 16; DIN 6912
 SC.ST.05.016.02.6912.088
 6/6

5

 M5 x 20; DIN 6912
 SC.ST.05.020.02.6912.088
 2/2



6



 ø 5,3; DIN 9021
 US.ST.053.01.9021
 2/2

7

 M5; DIN 6927
 MU.ST.05.01.6927.08
 8/8

2

8

 HTA.01.740.019L.01
 1/1

9

 HTA.01.740.019R.01
 1/1

10

 KES.RD.150.0200.02.GL
 2/2

11

 HTA.00.740.011L
 1/1

12

 HTA.00.740.011R
 1/1

13

 M5 x 12; DIN 912
 SC.ST.05.012.02.912.088
 4/4

14

 M5; DIN 985
 MU.ST.05.01.985.06
 4/4

4

15

 M8 x 60; DIN 6912
 SC.ST.08.060.02.6912.088
 4/4

16


 ø 8,4; DIN 125
 US.ST.084.02.125
 4/4

17

 Ø 18 / ø 8,2 / h 27
 DB.ST.0180.0082.0270.01
 4/4

18

 Ø 18 / ø 8,4 / h 12
 DB.ST.0180.0084.0120.02
 2/2

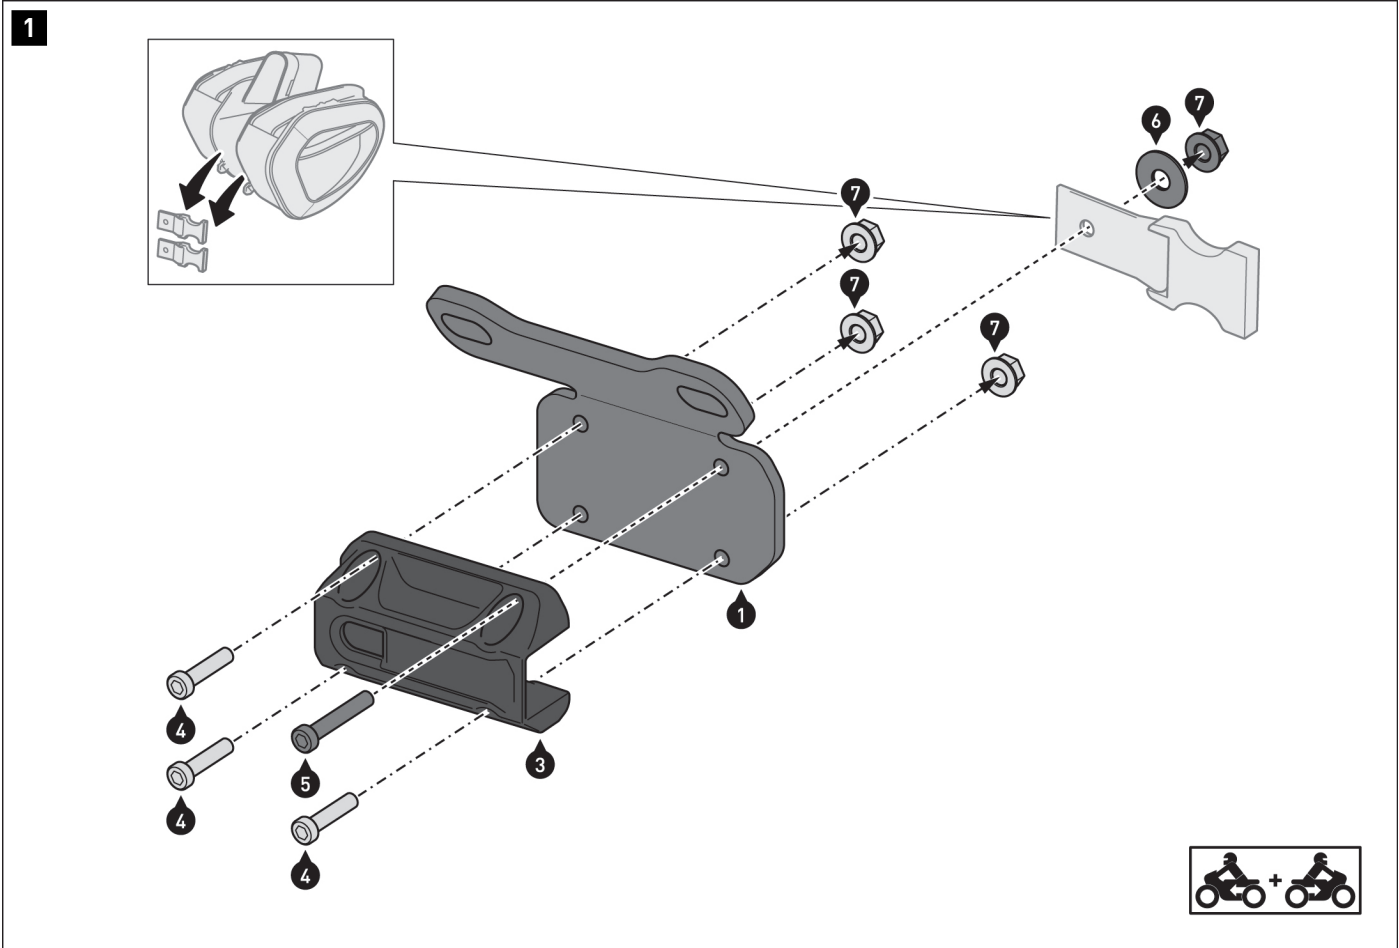




▲ ATTENTION : portez toujours des lunettes et des gants de protection !
▲ ATTENTION : Utilisez toujours des outils appropriés !

Montez les pièces indiquées sur les supports de fixation (1) / (2).


▲ PRUDENCE : dans un premier temps, ne serrez que les vis (4) comme indiqué dans les instructions de montage ! Un serrage excessif des vis (4) entraîne des dommages sur pièces en plastique !

Retirez les fermetures à clic des sacs latéraux et vissez-les comme indiqué.

▲ PRUDENCE : Ne serrez les vis (5) qu'après fixation des sacs latéraux !

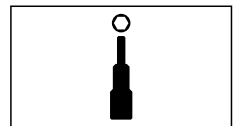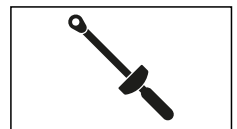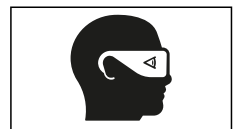

2

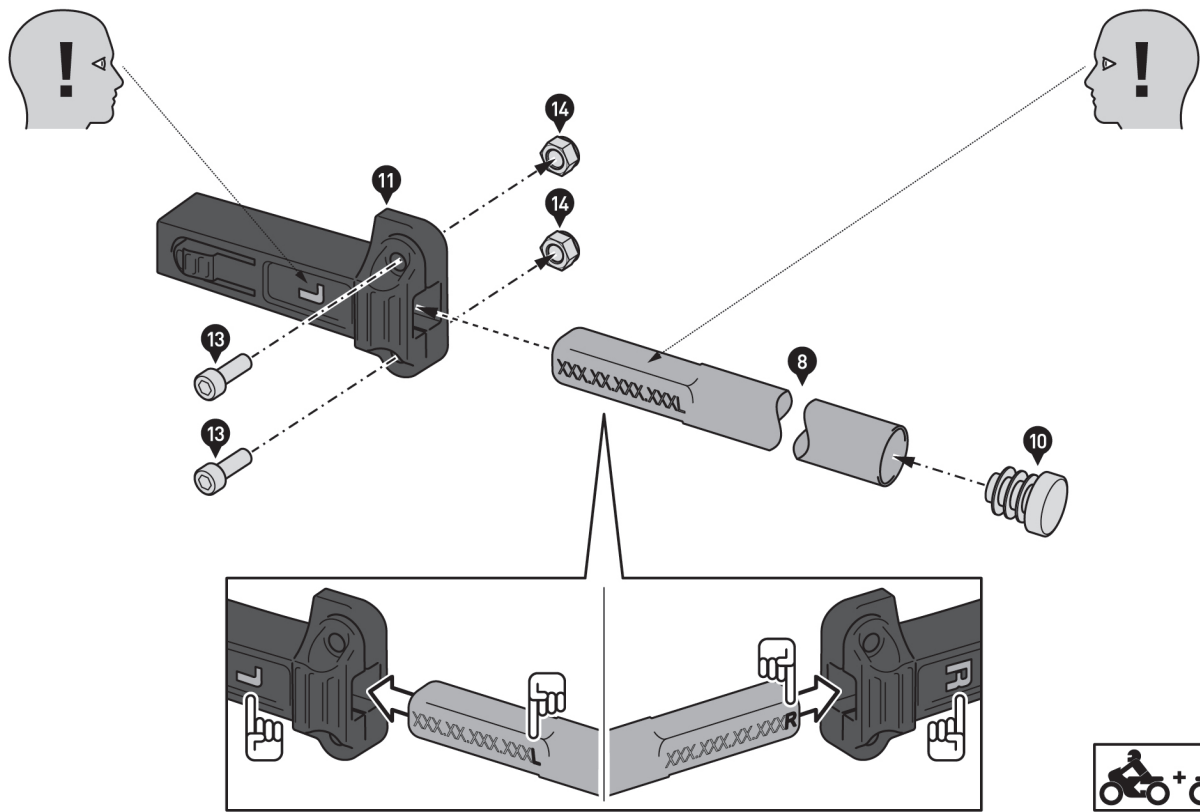

Visser les supports amovibles (8) / (9) avec les connecteurs (11) / (12).





▲ PRUDENCE : raccordez le connecteur « L » (11) au support amovible « L » (8) ; puis reliez entre eux les composants marqués d'un « L » !


De plus, assurez-vous que la gravure des supports d'amovibles (8) / (9) soit orientée VERS L'EXTÉRIEUR comme indiqué sur le schéma détaillé !

▲ PRUDENCE : serrez les vis (13) comme indiqué dans les instructions de montage !


Un serrage trop important des vis endommage les éléments en plastique !

▲ ATTENTION : après avoir serré les vis (13), assurez-vous que les supports amovibles (8) / (9) soient bien fixés !

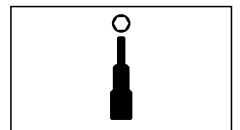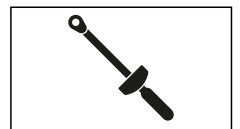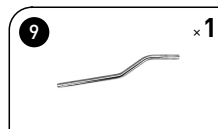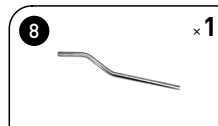

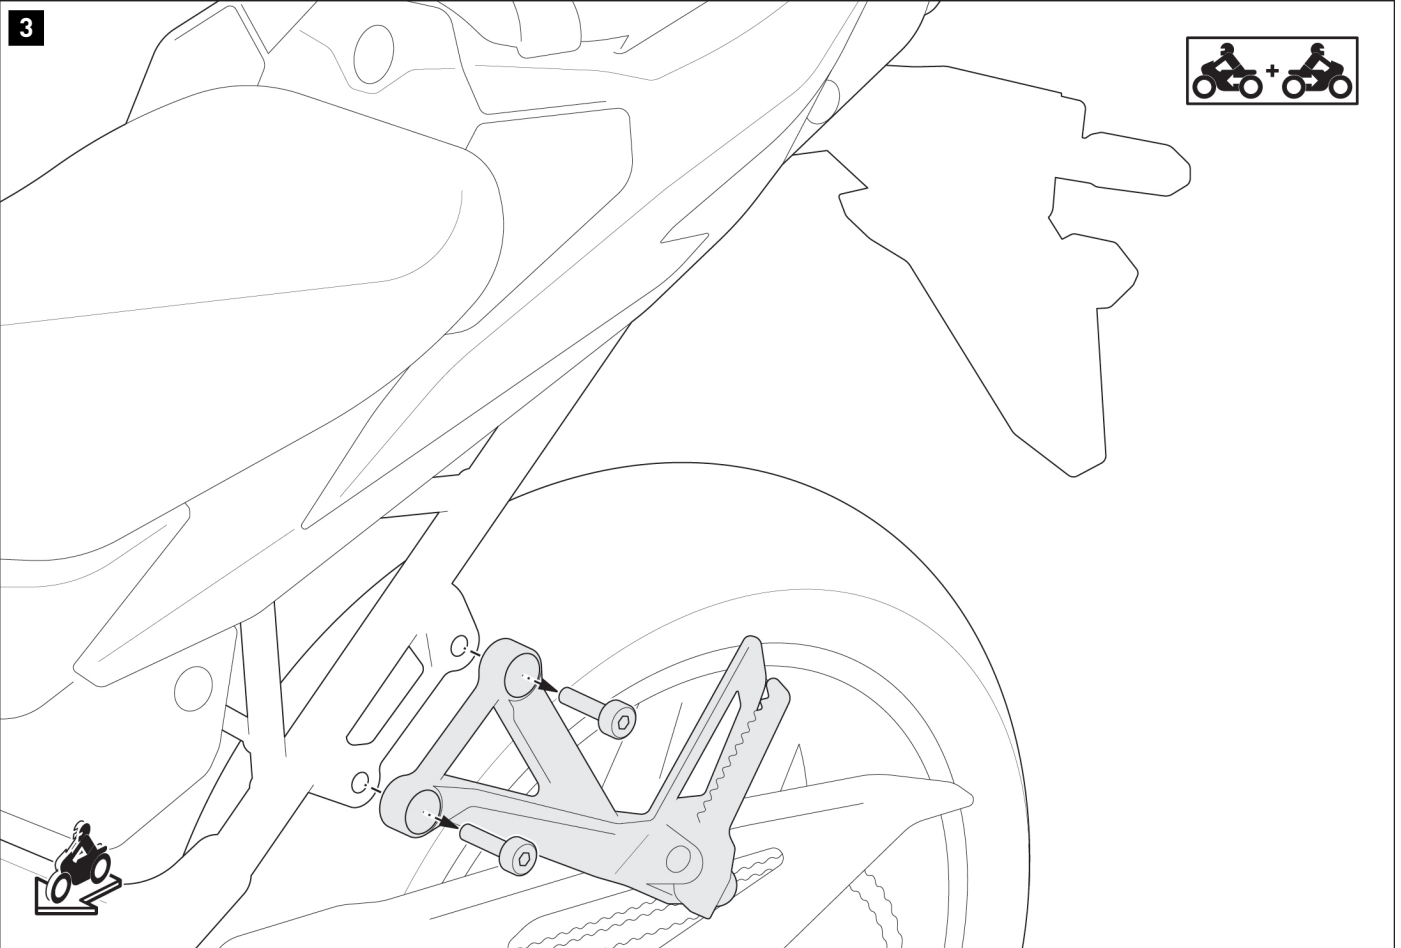




Desserrez des deux côtés les vis d'origine du support de repose-pieds passager.

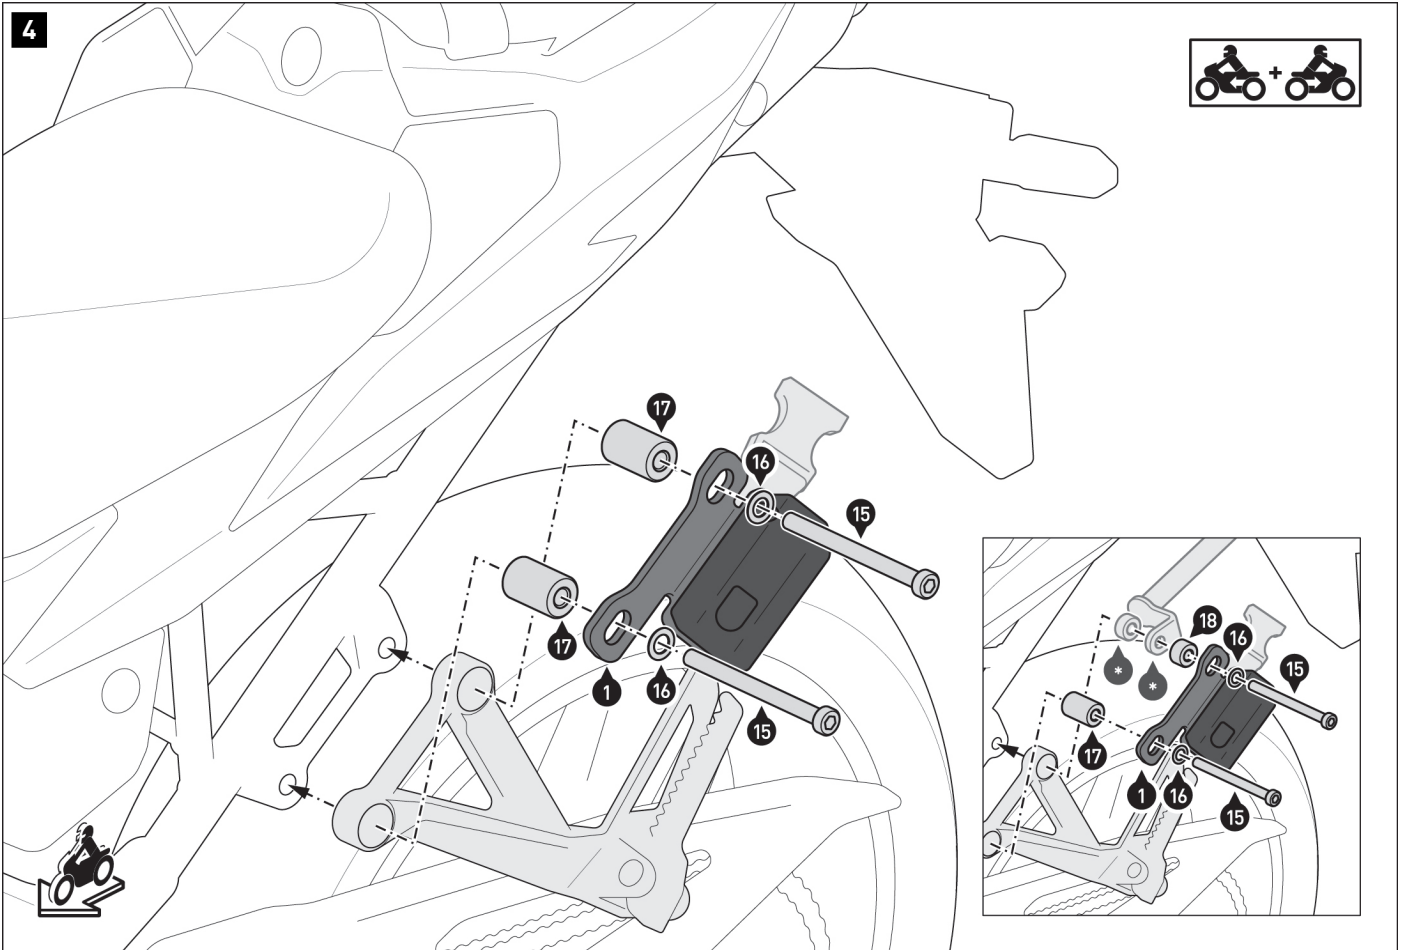


⚠ REMARQUE : En cas de montage en même temps que le porte-bagages SW-MOTECH, les entretoises arrière (17) des deux côtés ne sont pas nécessaires. À la place, montez les pièces du porte-bagages selon les illustrations (*) avec les entretoises (18).

Vissez les supports de fixation (1) / (2) sur les supports de repose-pieds passager du véhicule.

⚠ ATTENTION : utilisez du frein filet liquide ! Serrez les vis (15) selon les instructions du fabricant.

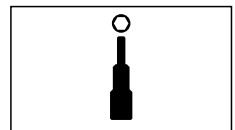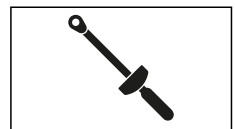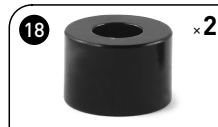

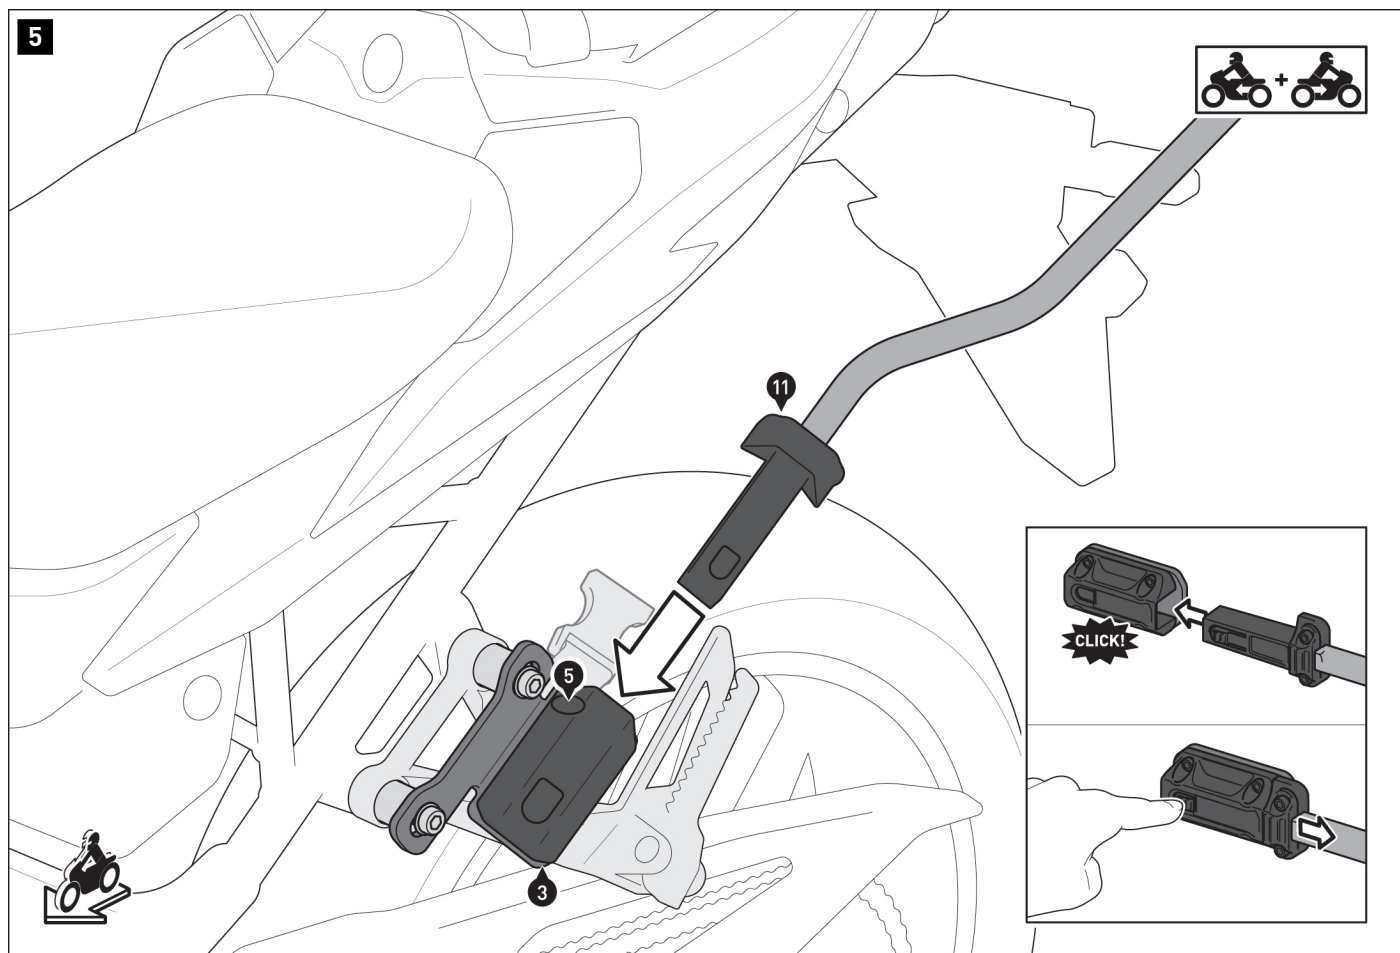



Insérez les connecteurs (11) / (12) des deux côtés dans les supports de connecteurs (3).

▲ PRUDENCE : lors de l'insertion, faites attention au bruit d'enclenchement clairement audible !


▲ ATTENTION : avant de fixer les sacoches latérales aux supports amovibles, respectez impérativement les instructions de montage fournies avec les sacoches latérales !

APRÈS fixation les sacoches latérales, serrez les vis (5) comme indiqué des deux côtés du véhicule.

▲ ATTENTION : Avant tout trajet, vérifiez que les supports amovibles sont bien fixés ! Retirez les supports amovibles du véhicule lorsque vous roulez **SANS** sacoches !

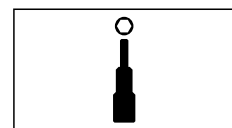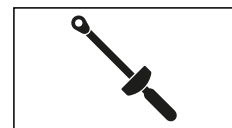

6

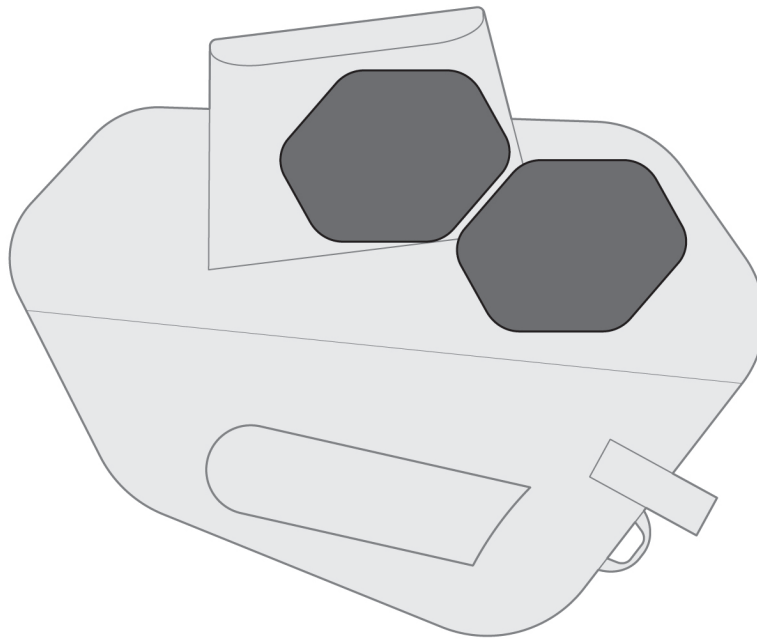

⚠ REMARQUE : respectez **TOUTES** les consignes figurant dans les instructions de montage fournies avec les protections contre l'abrasion/des bords (BC.HTA.00.740.1220*) et la protection thermique droite BLAZE (BC.HTA.00.740.1210*).

Collez les protections contre l'abrasion/des bords **DES DEUX CÔTÉS** aux emplacements indiqués sur les sacoches latérales BLAZE.

REMARQUES SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

▲ ATTENTION : respectez impérativement les instructions de montage fournies avec les sacoches latérales !

▲ REMARQUE : Respectez les réglementations spécifiques au pays pour l'immatriculation/l'utilisation de votre véhicule ou les réglementations TÜV applicables. Après le montage, faites inscrire les pièces soumises à immatriculation dans les papiers du véhicule par votre centre de contrôle.