


SHAD

ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450 '24

R0HM44IF

3P
SYSTEM

BCN

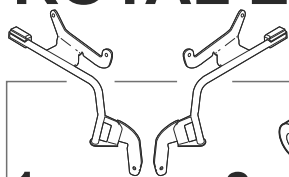

- 1** 263481 x 1 → 263482 x 1 ← **2** 260821 x 4
Ø14 Ø9 x 22 **3** 303045 x 8
Ø8 **4** 304228 x 4
M8x100 DIN 7380 **5** 303020 x 4
Ø8 **6** 302024 x 6
M8 **7** 260648 x 2
Ø16 Ø9 x 5 **8** 304053 x 2
M8x30 DIN 7380

WARNING! ⚠


(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months..

(E) No apretar los tornillos de todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

(F) Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

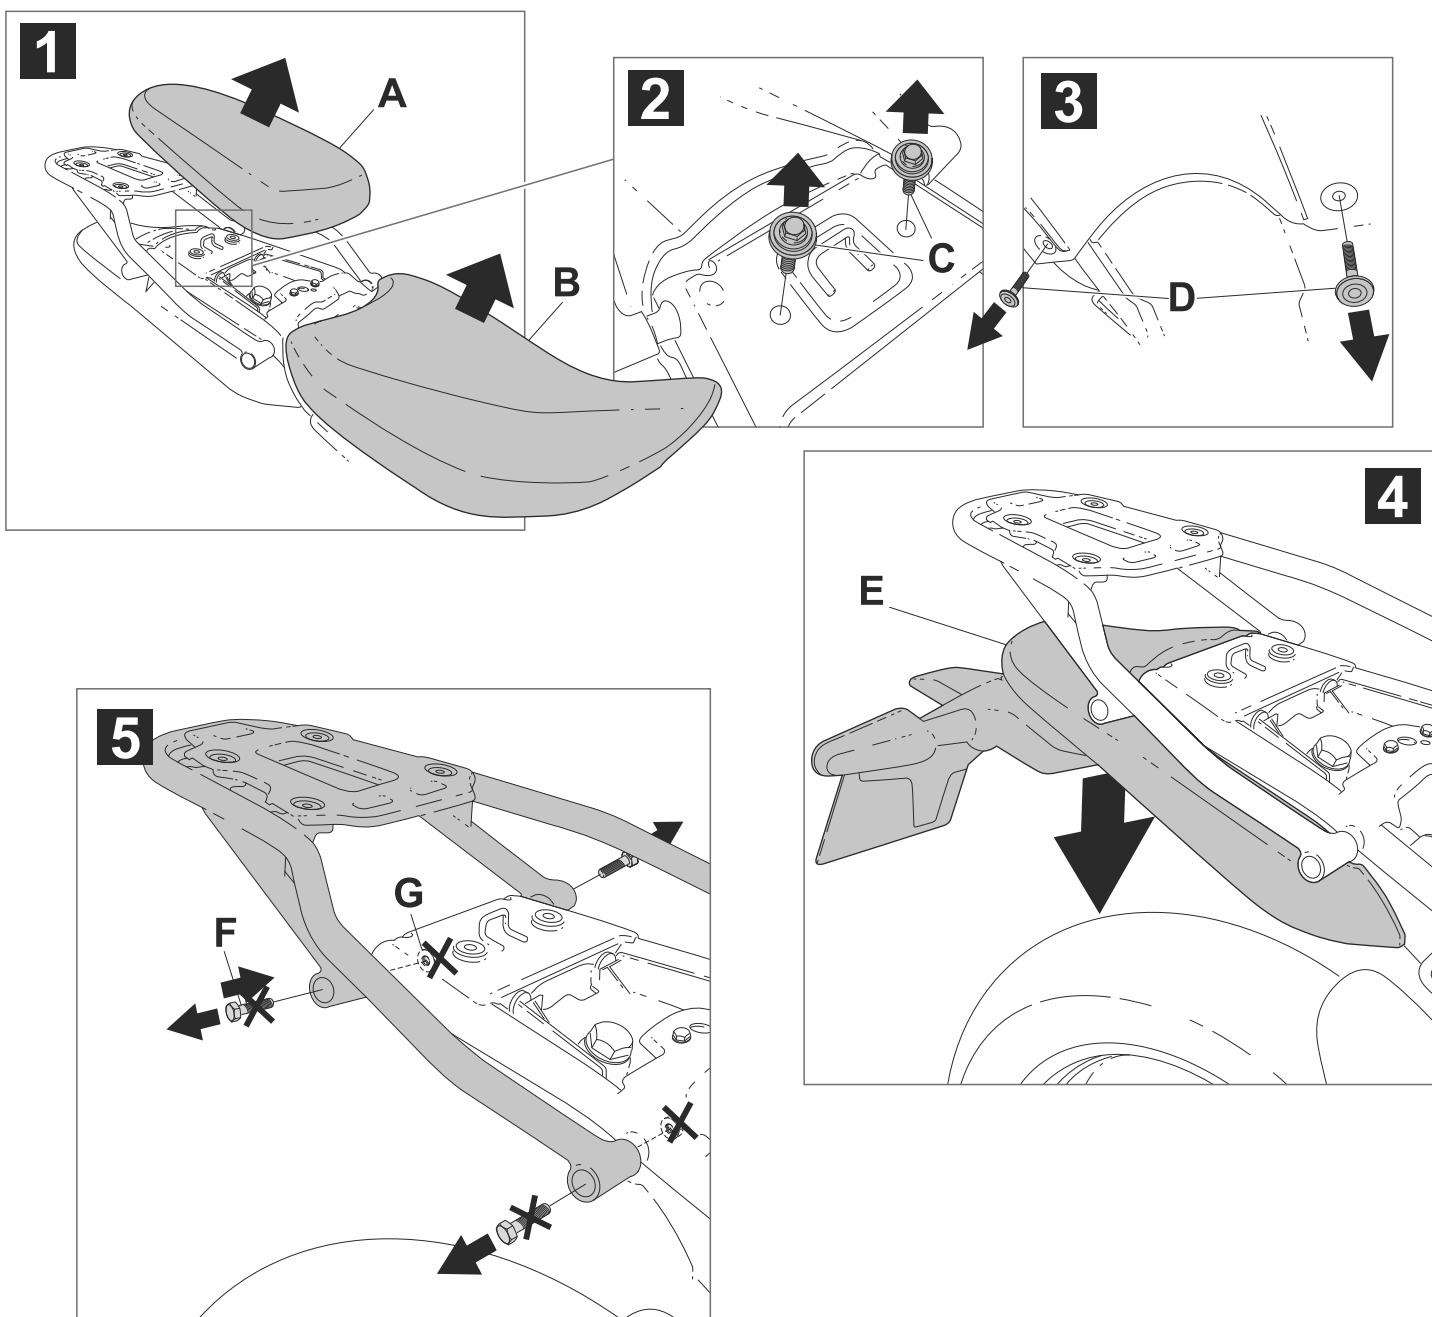

6 x2

